brother

P-touch 普贴趣

安装指南

中文

中国印刷
LW5742001

前言

特点

P-touch Editor	帮助用户通过使用字体、模版和剪贴画制作各种复杂的标签。
打印机驱动程序	在电脑上使用 P-touch Editor 时，可以将标签设计和图像传送到连接的普贴趣标签打印机。

CD-ROM 光盘注意事项

- 请不要划伤 CD-ROM 光盘表面。
- 请不要将 CD-ROM 光盘放在极端高温或低温的场所。
- 请不要在 CD-ROM 光盘上放置重物，或者向其施加外力。
- 请选择 CD-ROM 光盘中对应机型的软件进行安装。
  本软件可安装在办公室等多台电脑上使用。

系统要求

安装之前，请检查系统配置是否满足下列要求。

操作系统	Microsoft® Windows® XP / Windows Vista® / Windows® 7
内存	Windows® XP：128 MB 或以上 Windows Vista®：512 MB 或以上 Windows® 7：1 GB （32 位）或 2 GB （64 位）或更大的内存
硬盘可用空间	70 MB 或以上
接口	USB 接口 （USB 规格 1.1 或 2.0 协议）
显示器	支持 SVGA、 High Color 或以上规格的图形卡
其它	用于安装的 CD-ROM 驱动器

Microsoft、Windows 和 Windows Vista 是美国 Microsoft Corporation 的注册商标。
本文档中所使用的其它软件或产品名称为其各自原开发公司的商标或注册商标。

安装软件和打印机驱动程序

安装软件 P-touch Editor 和打印机驱动程序

安装本软件的步骤随计算机操作系统而有所不同。安装步骤如有变更，恕不另行通知。
以下屏幕中的打印机名称可能与您购买的打印机名称有所不同。

- **在出现连接提示前，请勿将打印机连接到计算机。**
- 安装步骤可能随您的电脑上的操作系统而有所不同。下面以 Windows Vista® 为例进行说明。
- 有关本软件的详细信息，请参见 “软件用户指南” (PDF)。
- 通过点击 [开始] - [所有程序] - [Brother P-touch] - [手册] - [P-touch] - [软件用户指南]，可以找到 “软件用户指南” (PDF)。

1 启动计算机，将 CD-ROM 插入 CD-ROM 驱动器。

2 选择所需的语言，然后双击想要安装的类型。

标准： 安装所有功能（P-touch Editor 和打印机驱动程序）（默认）。
自定义： 可以指定要安装的功能。建议高级用户使用。
显示用户指南： 软件用户指南 (PDF)（需要安装 PDF 阅读器软件）。
下载 Adobe Reader： 此时将显示 Adobe® Reader® 下载页面的链接。

3 请仔细阅读许可证协议。若同意许可证协议各项条款，可点击 [是] 继续安装。
按照屏幕上的说明进行操作。

4 选择想要使用插件功能的 Microsoft® Office 应用程序，然后点击 [下一步]。
（使用插件功能就可以直接从 Microsoft® Office 应用程序制作标签。）
按照屏幕上的说明进行操作。

5 选择想要的型号，然后点击 [确定]。按照驱动程序安装的屏幕说明进行操作。
如果您要使用 PT-18Rz，请在屏幕上选择 PT-18R。
如果您要使用 PT-2430PCz，请在屏幕上选择 PT-2430PC。

▶ 对于 Windows® XP
尽管在驱动程序安装开始之后很快出现了未找到数字签名的警告信息，但可以安全地单击 [仍然继续]。

▶ 对于 Windows Vista® / Windows® 7
由 Brother 发布的软件安装确认信息出现之后，单击 [安装]。

对于某些型号，该屏幕可能不出现。

6 提示将普贴趣标签打印机连接到电脑时，使用 USB 数据线进行连接，然后打开普贴趣标签打印机的电源开关。

仅限 PT-2430PCz
在连接 USB 数据线之前，将普贴趣打印机背后的模式选择开关向下切换到下部的位置。

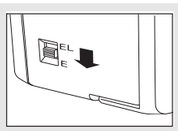

7 检测到打印机后，驱动程序会自动安装。

▶ 对于 Windows® XP
- 已检测到打印机，然后启动 “找到新的硬件向导”。选择 [否，暂时不]，然后单击 [下一步]。在选择安装方法对话框中，选择 “自动安装软件（推荐）”，然后单击 [下一步]。

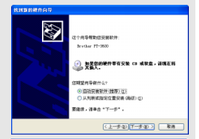

- 数字签名未找到警告信息再次出现。单击 [仍然继续] 以安装打印机驱动程序。当出现信息时，表示打印机已添加，单击 [确定] 以关闭信息。

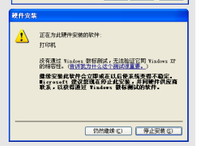

对于某些型号，该屏幕可能不出现。

8 提示在线注册普贴趣标签打印机时，进行选择然后点击 [下一步]。若选择在线注册本产品，将以新窗口启动默认的 Internet 浏览器。按照说明注册您的打印机。

9 点击 [完成] 完成安装。若提示重新启动电脑，请按照提示操作。

10 启动软件。点击 [开始] - [所有程序] - [Brother P-touch] - [P-touch Editor 5.0]，启动 P-touch Editor 5.0。

卸载软件和打印机驱动程序

P-touch Editor 的卸载步骤因所使用的操作系统不同而有所差异。
请在下面步骤中，将 “PT-XXXX” 读作您打印机的名称。

卸载 P-touch Editor

1 **▶ 对于 Windows® XP**
从 [控制面板] 中选择 [添加或删除程序]。
显示 [添加或删除程序] 对话。

▶ 对于 Windows Vista® / Windows® 7
从 [控制面板] 中选择 [程序]，然后打开 [程序和功能]。
显示 [卸载或更改程序] 对话。

选择 “Brother P-touch Editor 5.0”，然后点击 [删除 (XP) / 卸载 (Windows Vista® / Windows® 7)]。

3 点击 [确定]。
开始卸载。从电脑中删除软件后，会显示 [维护完成] 对话框。

4 关闭 [添加或删除程序 (XP) / 程序和功能 (Windows Vista® / Windows® 7)] 对话框。
P-touch Editor 已被卸载。

卸载打印机驱动程序

1 关闭打印机电源。

2 **▶ 对于 Windows® XP**
点击 “开始” 按钮，转至 [打印机和传真] 窗口。
▶ 对于 Windows Vista®
从 [控制面板] 中选择 [硬件和声音]，然后打开 [打印机]。
▶ 对于 Windows® 7
点击 ，转至 [设备和打印机]。

关于详细情况，请参考 Windows® 帮助。

3 **▶ 对于 Windows® XP**
选择 “Brother PT-XXXX”，然后点击 [文件] - [删除]。
▶ 对于 Windows Vista® / Windows® 7
选择 “Brother PT-XXXX”，右键点击图标，然后点击 [删除] (Windows Vista® / [删除设备] (Windows® 7)。

4 **▶ 对于 Windows® XP**
依次选择 [文件] - [服务器属性]。

▶ 对于 Windows Vista®
在 [打印机] 窗口中点击右键，然后选择 [以管理员身份运行] - [服务器属性 ...]。
若显示授权确认对话，点击继续。若显示用户帐户控制对话，输入密码，然后点击 [确定]。
▶ 对于 Windows® 7
在 [设备和打印机] 窗口中选择 [传真] 或 [Microsoft XPS 文档写入程序]，然后点击菜单栏中出现的 [打印服务器属性]。

5 **▶ 对于 Windows® XP**
点击 [驱动程序] 选项卡，然后选择 “Brother PT-XXXX”。然后，点击 [删除]。
▶ 对于 Windows Vista®
点击 [驱动程序] 选项卡，然后选择 “Brother PT-XXXX”。然后，点击 [删除 ...]。
▶ 对于 Windows® 7
点击 [驱动程序] 选项卡，然后点击 [更改驱动程序设置]。
（如果出现用户帐户控制消息，则输入密码，然后点击 [确定]。）
选择 “Brother PT-XXXX”，然后，点击 [删除 ...]。

6 **▶ 对于 Windows® XP**
现在，转到步骤 7。
▶ 对于 Windows® Vista / Windows® 7
选择 [删除驱动程序和驱动程序包。]，然后点击 [确定]。

7 关闭 [打印服务器属性] 窗口。打印机驱动程序已被卸载。

如何使用 P-touch Editor 帮助

启动 P-touch Editor 帮助

在帮助中，对使用软件制作标签的详细内容进行了说明。
以下屏幕中的打印机名称可能与您购买的打印机名称不同。

从开始按钮启动

1 依次点击 [开始] - [所有程序] - [Brother P-touch] - [P-touch Editor 5.0]。

2 在 [新建 / 打开] 对话中，点击 [帮助 - 操作方法]。